

連接系統


系統背面的標籤上具有連接埠標示。請先接好所有的纜線，再電源線插入插座。接頭均固定具有一種插入形狀，以防連接錯誤。

註記： 系統如有支援多個接頭的視訊卡，會有一個以上的顯示器接頭。安裝有管理處理器卡的系統上會有 VGA 接頭。

進行系統組態

- 開啓系統電源。
 - 打開顯示器。
 - 按下前面板上的電源按鈕。
 - 於必要時輸入密碼。（如事先在 EFI 設有密碼時。）
- 初始化軟體。
 - 如您購買的系統已安裝好作業系統，初始化處理會在您第一次啓動工作站時進行。其流程為：
 - 顯示授權合約書。
 - 詢問系統的相關問題。
 - 如您購買的伺服器尚未安裝作業系統，請立即安裝作業系統。
 - HP-UX：依照 HP-UX 光碟封面上的作業系統安裝指示進行安裝。
 - Linux：依照 Linux 作業系統光碟封面上的作業系統安裝指示進行安裝。
 - Windows：使用 *HP Setup and Configuration DVD* 光碟執行軟體的設定程序。
- 使用下列工具進行系統組態。有關組態說明，請參閱 *HP rx2600/zx6000 Operations and Maintenance Guide*。
 - 可擴充韌體介面 (EFI)
 - 基板管理控制器 (BMC)
 - 管理處理器 (MP)，在 zx6000 為選購配備
- 安裝週邊裝置的軟體及驅動程式。
 - rx2600：請見 *HP Setup and Configuration DVD* 光碟 (Windows LE 1.2)，或上網至 www.hp.com/support/itaniumservers。
 - zx6000：請至 www.hp.com/go/bizsupport 並選取下載驅動程式及軟體。

拆卸及安裝外蓋

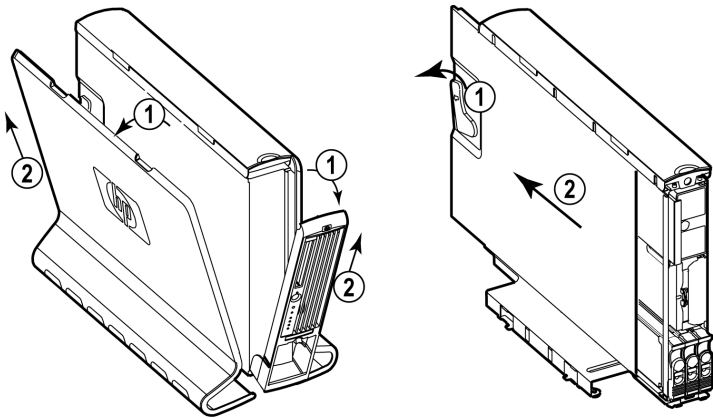


註記： 機架型系統無側蓋。

注意： zx6000 及 rx2600 直立式系統係利用這些隔離面板來促進內部元件散熱。如將側板拆除後運作系統，可能造成系統快速過熱。

警告： 進行硬體安裝程序之前，通常必須先關閉系統並將電線拔出插座。

內部元件位置

- 硬碟鎖
- 硬碟機
- 風扇 (2、3)
- 記憶體散熱蓋
- PCI/AGP 匣
- 記憶體 DIMM
- 管理處理器卡（選購）
- 散熱蓋
- 處理器（CPU1 為選購）
- 風扇 (1A、1B)
- 選購光碟機
- 電源供應器 2（選購）
- 電源供應器 1

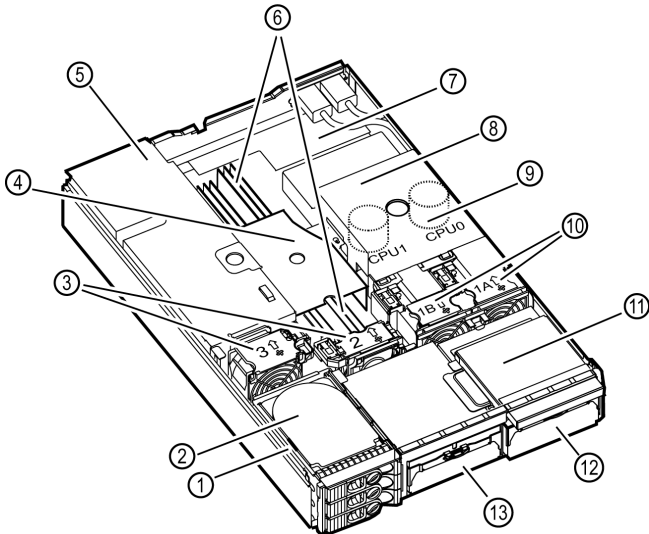

安裝元件

欲知安裝元件的詳細指示，請參閱 *HP rx2600/zx6000 Operations and Maintenance Guide*。

註記： 為使產品始終符合 FCC/EMI（電磁干擾）標準，請於更換元件後重新裝回所有外蓋，並確定將所有的螺絲適當鎖緊。

記憶體

載入記憶體的順序十分重要，請參閱下表指示。

您必須拆除記憶體散熱導板，才能對記憶體 DIMM 插槽進行安裝。

註記： DIMM 必須為兩個一組 (zx6000) 或四個一組 (rx2600)。

注意： 拆卸及安裝記憶體時如未拔出電源線，可能會損壞記憶體模組，新增或移除 DIMM 之前，請確定將電源線拔出插座，且電源供應器 LED 燈熄滅。.


PCI/AGP 卡匣位置（參考位置）			
載入順序	記憶體格 0	記憶體格 1	載入順序
第一	DIMM 0B	DIMM 1B	第二
第五	DIMM 4B	DIMM 5B	第六
第三	DIMM 2B	DIMM 3B	第四
第一	DIMM 0A	DIMM 1A	第二
第五	DIMM 4A	DIMM 5A	第六
第三	DIMM 2A	DIMM 3A	第四

硬碟

zx6000 及 rx2600 硬碟機為熱抽換式，無需關閉系統即可直接抽出或更換。請參閱新的硬碟所附的指示進行操作。

顯示卡及配接卡

系統中的顯示卡及配接卡均安裝在 PCI/AGP 匣內。拆除或安裝顯示卡及配接卡時，必須先從系統上拆取 PCI/AGP 匣。要對 AGP 卡插槽進行安裝，也有可能需要先拆卸 AGP 卡的出貨固定片。

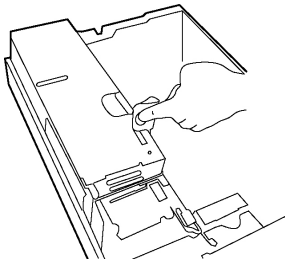

關於本文件

本文件專供 IT 專業人員使用，內容包括：

- 系統接線及組態之簡要指示。
- 元件安裝上之簡要資訊、註記及警告。
- 查詢進一步資訊之參考資料。

如需進一步資訊

下列文件收錄在系統所附的 *Documentation and Utility* 程式光碟內：

- 《入門指南》— 如何安裝及組態系統、基本疑難解答、保固聲明。
- 《操作與維護指南》— 如何安裝及更換零件、進階疑難解答、進階組態資訊。
- 《安全與舒適操作指南》— 說明如何安全使用系統，以避免人員傷害及不適。
- 《作業系統復原指示》— 如何將系統還原成原始出貨時的組態（隨附 CD/DVD 指示）。

其他說明文件及支援資訊均可透過網路查詢。

- rx2600：請至 www.hp.com/support/itaniumservers。
- zx6000：請至 www.hp.com/go/bizsupport。

如需技術協助：

- 請撥 HP 客服專線 1-800-593-6631（美國）。
- 上網至 www.hp.com/country/us/eng/contact_us.html 查詢您當地的 HP 聯絡方式。

© 2003 Hewlett-Packard Company。HP 及 HEWLETT PACKARD 是 Hewlett-Packard 公司的商標；本文中提及的所有其他產品名稱均為其所屬公司之商標。Hewlett-Packard 對於本文件的技術上或編輯上之錯誤，不負任何法律責任。本文件所提供的資訊不含任何保固且得未經通知進行變更。HP 產品之保固效力係以該等產品的明示之有限保固聲明為準據。本文件內容一概不得為構成附加保固之解釋。

A7857-90036



HP 工作站 zx6000
HP 伺服器 rx2600



快速安裝